SOUND|FREAQ®

Sound Platform

Versión en español

SFQ-01A Bluetooth

Made for iPod iPhone iPad

Manual del usuario

Información de seguridad

PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO ABRIR

El símbolo de un relámpago con punta de flecha, dentro de un triángulo equilátero, tiene como objetivo alertar al usuario de la presencia de la existencia de "voltaje peligroso" dentro de la carcasa del producto que podría tener una potencia suficiente como para representar un riesgo de descarga eléctrica a las personas.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene como objeto avisar al usuario de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio) en la documentación que se incluye junto con el dispositivo.

ADVERTENCIAS:
A FIN DE REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE DISPOSITIVO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.
NO RETIRE LA CUBIERTA ni ABRA LA CARCASA.
La carcasa contiene en su interior alto voltaje peligroso.
El interior de la unidad no contiene piezas que el usuario pueda reparar. Remita toda labor de servicio a personal de servicio cualificado.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Respete todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Limpiar únicamente con un paño seco.
7. No bloquee ninguna apertura de ventilación. Instale la unidad siguiendo las instrucciones del fabricante.
8. No instale el dispositivo cerca de ninguna fuente de calor, tales como radiadores, acumuladores de calor, estufas ni ningún otro aparato (incluyendo amplificadores) que generen calor.
9. No elimine el elemento de seguridad del enchufe de tipo polarizado o de conexión a tierra. Un enchufe polarizado cuenta con dos clavijas, siendo una más ancha que la otra. Un enchufe de tipo conexión a tierra cuenta con dos clavijas y un tercer borne de conexión a tierra. La clavija ancha o el tercer borne se incluyen como elementos de seguridad. Si el enchufe proporcionado no encaja en su toma de corriente, póngase en contacto con un electricista para solicitar la sustitución de la toma de corriente obsoleta.
10. Evite que el cable de alimentación se pise o quede atrapado, especialmente en enchufes, tomas de corriente y en el punto en el que sale de la carcasa del aparato.
11. Utilice únicamente los accesorios o complementos especificados por el fabricante.
12. Utilice la unidad únicamente con el carrito, soporte, trípode o mesa especificado por el fabricante o vendido junto con el aparato. Si utiliza un carro, tenga cuidado al mover el carro con el aparato, para evitar lesiones derivadas de posibles caídas.

ADVERTENCIA SOBRE CARRO PORTÁTIL
(Símbolo proporcionado por RETAC)

13. Desenchufe el aparato durante tormentas eléctricas o cuando no vaya a utilizarse durante periodos de tiempo prolongados.
14. Remita toda labor de servicio a personal de servicio cualificado. Las tareas de reparación serán necesarias siempre que el aparato haya sufrido daños de cualquier tipo, como por ejemplo daños en el cable de alimentación o el enchufe, cuando se hayan vertido líquidos o hayan accedido objetos al aparato, cuando el aparato haya estado expuesto a la lluvia o a la humedad, cuando no funcione con normalidad o si se ha caído.
15. No debe exponerse el dispositivo a goteos ni a salpicaduras. Evite colocar objetos llenos de líquido encima del aparato.
16. El enchufe se utiliza como dispositivo de desconexión, y debe estar disponible durante el uso. Para desconectar el enchufe eléctrico por completo de la red eléctrica, debe extraerse de la toma de corriente por completo.
17. Las pilas (el paquete de batería y las pilas instaladas) no deberán someterse a calor excesivo, tales como los rayos del sol, fuegos o elementos similares.

Si desea obtener información de compatibilidad entre el sistema SFQ-01A y otro dispositivo con tecnología Bluetooth, consulte la documentación del dispositivo y póngase en contacto con el distribuidor. Es posible que en algunos países existan ciertas restricciones sobre el uso de dispositivos Bluetooth. Consulte con las autoridades locales.

Bluetooth es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc

Lea la etiqueta de características de la parte de inferior del sistema para obtener información sobre la entrada de alimentación y otra información de seguridad.

Advertencia: Los cambios o modificaciones de esta unidad que no hayan sido expresamente aprobadas por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario de utilizar el equipo.

Nota: Este dispositivo se ha probado y verificado compatible con los límites de un dispositivo digital de Clase b, de acuerdo con la Sección 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable frente a interferencias dañinas en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de frecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría provocar interferencias dañinas a las comunicaciones a través de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan este tipo de interferencias en determinadas instalaciones. Si este equipo provoca interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión, extremo que puede determinarse encendiendo y apagando el dispositivo, se insta al usuario a que intente corregir las interferencias llevando a cabo al menos una de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación existente entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente o circuito diferente de la toma a la que está conectado el receptor.
- Póngase en contacto con el distribuidor o con un técnico especializado en radio o televisión para solicitarle ayuda.

PRECAUCIÓN: Instalación correcta

- Instale el sistema en un lugar nivelado, seco y que no sea demasiado frío ni demasiado cálido. La temperatura ideal oscila entre los 5 ºC y los 35 ºC.
- Instale el sistema en un lugar que tenga ventilación suficiente, para impedir que el calor interno se acumule en el interior de la unidad.
- Deje espacio suficiente entre el sistema y el televisor.
- Mantenga el sistema alejado del televisor para evitar interferencias con el sistema de televisión.

PRECAUCIÓN: Ventilación correcta

Para evitar riesgos de descarga eléctrica e incendios, y para evitar daños, sitúe el aparato tal y como se indica a continuación:

Frontal: sin obstrucciones y con espacios abiertos.

Laterales/parte superior/parte trasera: no deberán colocarse obstrucciones en las áreas que se indican en las dimensiones que aparecen a continuación.

Parte inferior: colocar sobre una superficie nivelada. Mantenga una vía de aire adecuada para la ventilación colocando la unidad sobre un lugar con una altura mínima de 10 cm (3-15/16").

Vista frontal:

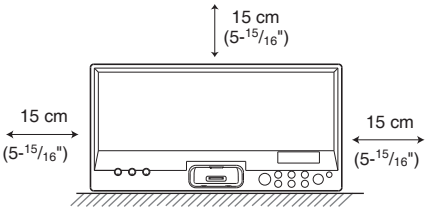

Vista lateral:

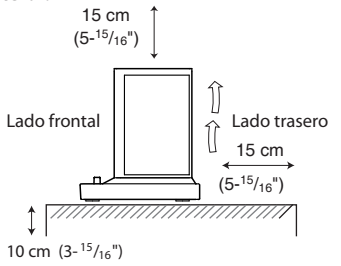

Información al usuario sobre la eliminación de dispositivos antiguos

Atención:
Este símbolo es válido únicamente en la Unión Europea.

[Unión Europea]
Este símbolo indica que el dispositivo eléctrico y electrónico no debe desecharse junto con los residuos domésticos al final de su vida útil. En lugar de ello, deberá trasladar el producto al punto de recogida pertinente para proceder con su reciclado de acuerdo con la legislación del país.

Mediante la correcta eliminación de este producto estará ayudando a conservar recursos naturales, y ayudará a evitar posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud humana que, de otro modo, podrían provocar la incorrecta manipulación residual de este producto. Si desea obtener más información sobre el punto de recogida y reciclado de este producto, póngase en contacto con su oficina municipal, con su servicio de eliminación de residuos domésticos o con la tienda en la que adquirió el producto. La legislación vigente podría contemplar multas por la incorrecta eliminación de este producto como residuo.

[Otros países fuera de la Unión Europea]
Si desea deshacerse de este producto, hágalo de acuerdo con la legislación nacional vigente o con otros reglamentos de su país para el tratamiento de dispositivos eléctricos y electrónicos obsoletos.

QDID: B016948

Contenido

Introducción **5**
Contenido del paquete 5
Instalación/sustitución de las pilas 5
Conexión del adaptador de CA 6
Utilización del mando a distancia 7

Descripción general del sistema **8**
Vista frontal 8
Vista trasera 8
Mando a distancia 9

Selección de la fuente de sonido **9**

Reproducción desde iPhone/iPod **10**
Colocación de un iPhone/iPod en la unidad 10
Escuchar música de un iPhone/iPod 10
Cargar un iPhone/iPod 11

Reproducción a través de Bluetooth/desde iPad **12**
Descarga de la aplicación SoundFreaq 12
Utilización de varios dispositivos Bluetooth 13
Reproducción desde Macbook o Macbook Pro 13

Reproducción desde una fuente externa **14**
Escuchar un dispositivo de audio externo, un reproductor de música digital o cualquier otra fuente de audio 14

Activación del efecto de sonido "U-Cubed" **14**

Solución de problemas **15**

Especificaciones técnicas **16**

Introducción

Contenido del paquete

Compruebe que la caja incluye todos los elementos siguientes:

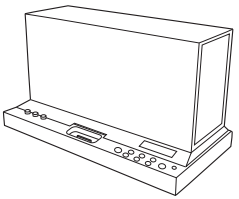

Unidad principal



Mando a distancia

Pila de moneda de litio CR2025

- Colocada en el mando a distancia en la fábrica.



Cable adaptador

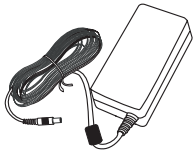

Adaptador de corriente con conmutación

Adaptadores para el dock (2)

- Para iPhone3G/3GS e iPod Touch

Instalación/sustitución de las pilas

PRECAUCIÓN: Existe riesgo de explosión si se sustituye la pila de forma incorrecta. Sustituir únicamente por una pila del mismo tipo o de un tipo equivalente.

1. Presione y tire para liberar el pestillo de la cubierta de la pila. Podrá retirar la compuerta de la pila con las uñas, utilizando los espacios establecidos en la pared.
2. Haga coincidir la polaridad de la celda de litio con el signo más (+) de la bandeja de pila.



3. Deslice la bandeja con la pila nueva hacia el compartimiento de la pila hasta que escuche un "clic".



Manipulación del mando a distancia

- Para evitar posibles fallos, lea las siguientes instrucciones y utilice el mando a distancia correctamente.
- No deje caer ni someta a impactos al mando a distancia.
- No vierta agua ni ningún otro líquido sobre el mando a distancia.
- No coloque el mando a distancia sobre objetos húmedos.
- No coloque el mando a distancia bajo la luz solar directa, ni cerca de fuentes de calor excesivo.

Nota: Si no va a utilizar el mando a distancia durante un periodo de tiempo prolongado, retire la pila para evitar daños que pudieran provocar las fugas y la corrosión.

Advertencia durante el uso de pilas

- Guarde la pila en un lugar fuera del alcance de los niños. Si de forma accidental un niño ingiriese una pila, póngase en contacto con un médico de forma inmediata.
- No recargue, cortocircuite, desmonte, caliente la pila ni la arroje al fuego. Cualquiera de estas acciones podría provocar que la pila emitiera calor, se agrietara o iniciara un incendio.
- No deje la pila junto a otros materiales metálicos. Si lo hace, podría provocar que la pila emitiera calor, se rompiera o iniciara un incendio.
- Al deshacerse de la pila o guardarla, envuélvala en cinta aislante y aíslela. De lo contrario, la pila podría emitir calor, agrietarse o iniciar un incendio.
- No atice la pila con unas pinzas ni herramientas similares. Si lo hace, podría provocar que la pila emitiera calor, se rompiera o iniciara un incendio.
- Deshágase de la pila de la forma correcta, respetando la normativa federal, estatal y local.
- Las pilas (el paquete de batería o las pilas instaladas) no deberán someterse a fuentes de calor excesivo, tales como los rayos del sol, fuegos o elementos similares.
- Este producto contiene una pila de litio con célula CR tamaño moneda que contiene material de perclorato, por lo que podría corresponder una manipulación especial.

Conexión del adaptador de CA

¡ADVERTENCIA! Para obtener un rendimiento óptimo, utilice únicamente el adaptador de CA incluido.

- Asegúrese de que la toma de corriente eléctrica coincide con la entrada de CA de la unidad, 100-240 V~, 50/60 Hz, antes de realizar la conexión.

1. Inserte el adaptador de corriente con conmutación en la toma 18V DC IN ⊖-⊂-⊕ .
2. Inserte un extremo del cable adaptador en el extremo del adaptador de corriente con conmutación, y el otro extremo en una toma de corriente eléctrica únicamente después de completar todas y cada una de las conexiones.

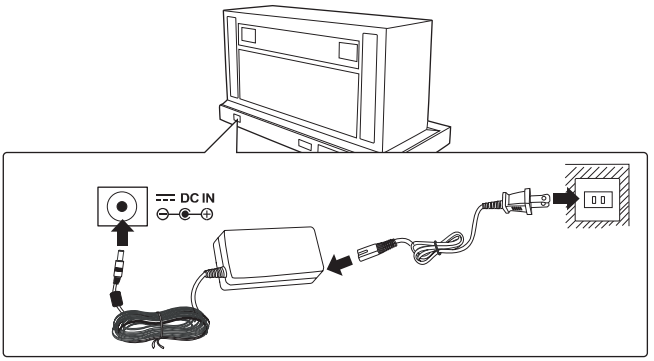

Utilización del mando a distancia

Utilización del mando a distancia

- Retire la película aislante antes de utilizar el mando por primera vez.
- Apunte con el mando a distancia al sensor de infrarrojos de la parte frontal, a una distancia máxima de 7 m (23 pies).

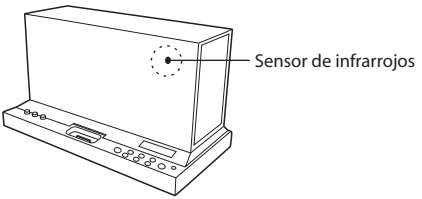

Guardar el mando a distancia

El sistema incluye en su lateral derecho un compartimiento destinado a guardar el mando a distancia. El mando a distancia puede magnetizarse fácilmente en el compartimiento para que pueda utilizarlo de una forma rápida y cómoda.

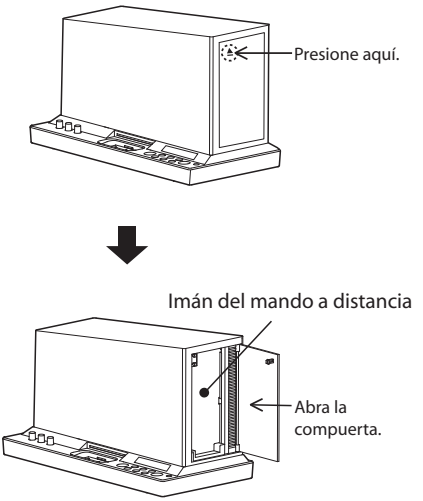

Descripción general del sistema

Vista frontal

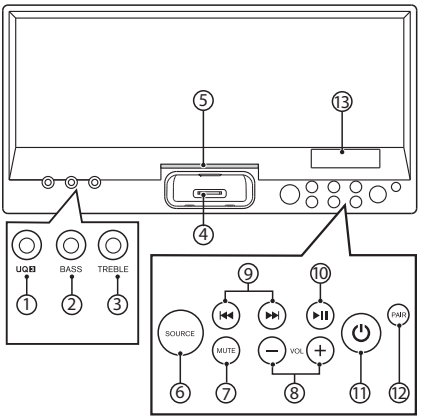

Vista trasera

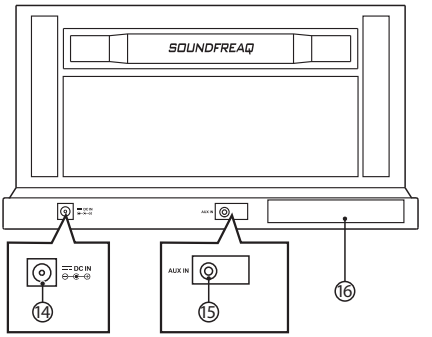

1. **Control de U-Cubed**
   Girar para activar o desactivar el efecto de sonido U-Cubed (estéreo amplio de alta definición).
2. **Control de graves**
   Girar para ajustar el efecto de graves que desee, desde +3 hasta -3.
3. **Control de agudos**
   Girar para ajustar el efecto de agudos que desee, desde +3 hasta -3.
4. Conector Apple de 30 contactos
   Conexión con el iPhone/iPod.
5. Indicador de sincronización
   Indica la creación de una conexión de audio inalámbrica.
6. Botón **Source**
   Permite seleccionar como fuente el iPod, AUX o el modo de audio inalámbrico pulsándolo varias veces.
7. Botón **Mute**
   Desactiva el sonido. Púlselo de nuevo para restaurar la emisión de sonido.
8. Botón **Vol +/-**
   Pulse este botón para aumentar (+) o reducir (-) el nivel de volumen desde 0 hasta 30.
9. Botón ⏮ (Anterior)/ ⏭ (Siguiente)
   Permite pasar a la canción anterior o siguiente en los modos iPhone/iPod y de audio inalámbrico.
   Mantenga pulsado el botón para retroceder rápido o avanzar rápido en una pista.
10. Botón ⏯ (Reproducir/Pausa)
    En los modos iPhone/iPod y audio inalámbrico, pulse este botón para reproducir o pausar la reproducción de una pista.
    Nota: Cuando la unidad está creando una conexión de audio inalámbrica con un iPad, este botón estará deshabilitado.
11. Botón ⏻ (Encendido/Apagado)
    Permite encender y apagar la unidad.
12. Botón **PAIR**
    Permite crear una conexión de audio inalámbrica con un dispositivo externo.
13. Pantalla LCD
14. Toma **DC IN**
    Conecte a ella el adaptador de corriente con conmutación incluido.
15. Toma **AUX IN**
    Conecte a esta toma los dispositivos externos.
16. Compartimiento para el almacenamiento del mando a distancia

Mando a distancia

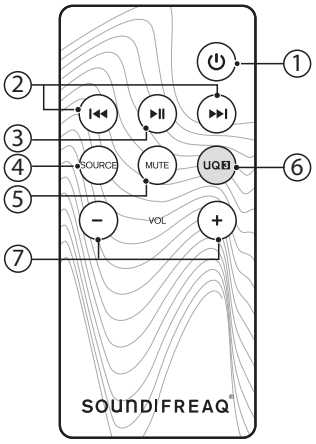

1. Botón ⏻ (Encendido)
   Permite encender y apagar la unidad.
2. Botón ⏮ (Anterior)/ ⏭ (Siguiente)
   Permite pasar a la canción anterior o siguiente en los modos iPhone/iPod y de audio inalámbrico. Mantenga pulsado el botón para retroceder rápido o avanzar rápido en una pista.
3. Botón ⏯ (Reproducir/Pausa)
   Reproducir/pausar una pista al escuchar la música del iPhone/iPod o una fuente de audio inalámbrica. Mantenga pulsada la tecla para activar el modo de inactividad del iPod.
   Nota: Cuando la unidad está creando una conexión de audio inalámbrica con un iPad, este botón estará deshabilitado.
4. Botón **SOURCE**
   Permite seleccionar como fuente el iPod, AUX o el modo de audio inalámbrico pulsándolo varias veces.
5. Botón **MUTE**
   Desactiva el sonido. Púlselo de nuevo para restaurar la emisión de sonido.
6. Botón **U-Cubed**
   Permite activar o desactivar el efecto de sonido U-Cubed (estéreo amplio de alta definición).
7. Botón **VOL +/-**
   Pulse este botón para aumentar (+) o reducir (-) el nivel de volumen desde 0 hasta 30.

Selección de la fuente de sonido

En la unidad **En el mando a distancia**

Este sistema le permite acceder a una de las cuatro funciones básicas: iPod, AUX y audio inalámbrico.

Pulse el botón **SOURCE** de la unidad o del mando a distancia para seleccionar una de las fuentes de sonido.

Reproducción desde iPhone/iPod

Colocación de un iPhone/iPod en la unidad

- **Reproductores iPod compatibles**: La mayoría de modelos de iPod de Apple con conectores para el dock de 30 contactos: iPod nano 5ª generación (cámara y vídeo), iPod nano 4ª generación (vídeo), iPod nano 3ª generación (vídeo), iPod nano 2ª generación (aluminio), iPod nano 1ª generación, iPod 4ª generación (pantalla a color), iPhone 3G/3GS, iPhone 4, iPod classic, iPod 5ª generación (vídeo), iPod 4ª generación, iPod touch 1ª generación, iPod touch 2ª generación, iPhone, iPod mini.

1. Seleccione el adaptador para el dock adecuado para su iPhone/iPod.

- Utilice uno de los adaptadores para el dock incluidos, o el suyo propio de Apple Inc.
- El adaptador para el dock incluye marcado un número de identificación.

Adaptador para el dock incluido	Número de identificación	Modelos de iPod admitidos
	15	iPhone 3G/3GS
	14	iPod Touch

- Se recomienda que, para proteger su iPhone/iPod, utilice un adaptador para el dock adecuado.

2. Inserte el adaptador para el dock tal y como se indica. La ranura pequeña del adaptador para el dock debe encontrarse en la parte trasera.

   a. Haga coincidir las pestañas del adaptador para el dock con los orificios frontales de la base.

   b. Presione el otro lado sobre la base hasta que se escuche un "clic".

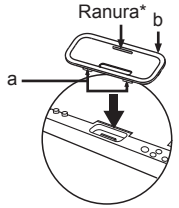

* Retire el adaptador para el dock para iPod con la uña utilizando la ranura.

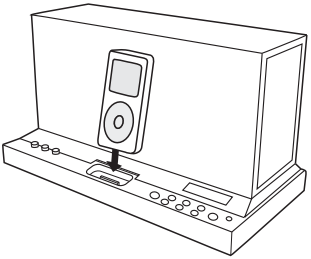

3. Conexión del iPhone/iPod. Asegúrese de que la clavija de conexión de la unidad está firmemente insertada en el puerto conector del iPhone/iPod.

Notas:

- Establezca siempre un nivel mínimo de volumen al conectar o desconectar el otro dispositivo.
- Cuando conecte el iPhone/iPod a la unidad, asegúrese de insertarlo por completo.

Escuchar música de un iPhone/iPod

1. Pulse el botón " ⏻ " para activar el sistema desde el modo en espera.

Pantalla LCD

2. Seleccione el modo "iPod" pulsando el botón **SOURCE**.

Pantalla LCD

3. Cuando esté seleccionada la fuente de sonido iPhone/iPod, comenzará la reproducción automáticamente.

Pulse el botón Unidad / Mando a distancia		Funciones
⏯	⏯	Iniciar/Pausar la reproducción. Mantenga pulsado este botón para activar el modo de inactividad del iPod.
⏭	⏭	Pista siguiente/avance rápido (manteniendo pulsado).
⏮	⏮	Pista anterior/rebobinar (manteniendo pulsado).

Cargar un iPhone/iPod

El iPhone/iPod se carga al colocarlo en la unidad cuando la unidad está encendida.

- La unidad no es compatible con el modo de carga del iPod 3G (10/15/20/30/40 GB).
- Asegúrese de que el adaptador de CA esté conectado a la unidad.
- El iPhone/iPod se carga con independencia de la fuente de sonido seleccionada en la unidad.
- Consulte el manual de instrucciones del iPhone/iPod para obtener más información sobre la carga del iPhone/iPod.

Notas para el mantenimiento de su iPhone/iPod:

- La clavija del conector está protegida con una cubierta al adquirir la unidad. Retire esta cubierta antes de utilizar la unidad.
- Esta unidad únicamente puede reproducir el sonido del iPhone/iPod. Podrá utilizar la función de vídeo del iPhone/iPod y escuchar el audio, pero no podrá reproducir el vídeo.
- No transporte el sistema mientras esté conectado el iPhone/iPod. Podría dejarlo caer o provocar daños en la pieza del conector.
- No toque ni golpee los conectores de terminal del iPhone/iPod ni las clavijas del conector directamente. Podría provocar daños a la pieza de conexión.
- Si el iPhone/iPod no reproduce el sonido correctamente, actualice el software del iPhone/iPod a la versión más reciente. - Si desea obtener más información sobre la actualización de su iPhone/iPod, consulte el sitio web de Apple<http://www.apple.com>.
- iPod es una marca comercial de Apple Inc., registrada en los EE. UU. y en otros países.
- iPhone es una marca comercial de Apple Inc.
- No nos responsabilizamos de cualquier pérdida o daño producido en el iPhone/iPod que pudiera derivarse del uso de este producto.
- El sonido podría distorsionarse al reproducir fuentes de audio con altos niveles de grabación. Si aparecen distorsiones, se recomienda desactivar el ecualizador del iPhone/iPod. Si desea obtener más información sobre cómo utilizar el iPhone/iPod, consulte el manual de instrucciones del iPhone/iPod.
- Si no enciende esta unidad y únicamente conecta el iPhone/iPod a esta unidad, podría transferirse corriente al iPhone/iPod.
- "Made for iPod", "Made for iPhone" y "Made for iPad" son marcas que certifican que un accesorio electrónico se ha diseñado para conectarse específicamente a dispositivos iPod/iPhone/iPad, y que el desarrollador ha certificado que cumple con los niveles de rendimiento de Apple.
- Apple no se responsabiliza del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de las normas reguladoras y de seguridad.

Reproducción a través de Bluetooth/desde iPad

Descarga de la aplicación SoundFreaq

Hemos desarrollado una aplicación para otorgarle control total de su iPhone/iPad mientras reproduce audio a través de la conexión inalámbrica Bluetooth. Descargue la App "SoundFreaq Remote" de forma GRATUITA.

Tras establecer una conexión Bluetooth entre su iPhone/iPad y la Plataforma de sonido, se mostrará un mensaje en su iPhone/iPad que le preguntará si desea descargar nuestra aplicación. Haga clic en "Sí" para instalar la App. Tras unos instantes, aparecerá la página "Para este accesorio" en su iPhone/iPad. Introduzca el "Nombre de usuario" y la "Contraseña" en iTunes. Tras pulsar el botón "FREE", pulse el botón "INSTALL APP" que aparecerá para instalar la APP en su unidad. Una vez finalizada la instalación podrá completar la reproducción desde su iPhone/iPad.

Puede hacer clic en "**No**" para elegir que no desea descargar la aplicación y, aún así, reproducir música a través de la conexión Bluetooth, pero tendrá control limitado. Le recomendamos que descargue la aplicación.

Notas:

- Se ha colocado en el compartimiento de almacenamiento del receptor un "receptor" en la fábrica.
- La conexión Bluetooth puede completarse en el modo de espera o con la unidad encendida.
- Si su teléfono móvil es compatible con el protocolo A2DP, su música se reproducirá a través de la unidad.
- Puede establecer una conexión Bluetooth con un teléfono móvil, con un iPad o con cualquier otro dispositivo con función Bluetooth.

1. Pulse el botón " ⏻ " para activar el sistema desde el modo en espera.
- El indicador de sincronización se iluminará cuando la unidad se encienda desde el estado de espera.
2. Pulse el botón **PAIR** de la unidad para activar en la unidad el modo de sincronización.
- El indicador de sincronización aumentará su velocidad de parpadeo.
- Si la unidad ya se ha conectado previamente con su dispositivo con Bluetooth, únicamente tendrá que encender la unidad y activar el modo Bluetooth, no tendrá que efectuar ninguna otra operación. El indicador de sincronización comenzará a parpadear a una velocidad más baja.
- Simantiene pulsado el botón **PAIR** durante el proceso de sincronización, se cancelará la operación.

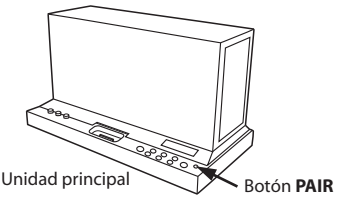

3. Durante este periodo, podrá controlar el teléfono móvil, el iPad o el dispositivo con Bluetooth para sincronizarlo con la unidad a una distancia máxima de 10 m (33 pies).
- Consulte el manual de usuario del iPad o del dispositivo con Bluetooth con el que está iniciando la sincronización para obtener información sobre la conexión Bluetooth con otros dispositivos.
4. Una vez detectada la unidad, y cuando aparezca el nombre "**Sound Platform**" en la pantalla de su iPad o su dispositivo con Bluetooth, introduzca la contraseña predeterminada, "**1234**", si se le solicita.

- Podrá cambiar el nombre de dispositivo de su dispositivo con Bluetooth una vez configurada correctamente la sincronización.
- El indicador de sincronización empezará a parpadear rápidamente para indicar que la unidad y su dispositivo han accedido al modo de conexión.
- Cuando se haya establecido correctamente una conexión Bluetooth, el indicador comenzará a parpadear lentamente.
- Si se completa la conexión Bluetooth se indicará en la pantalla, y sonará un indicador sonoro.

5. Seleccione el modo Bluetooth pulsando varias veces el botón **SOURCE** en la unidad o en el mando a distancia.
6. Seleccione la música que desee y pulse el botón "Reproducir" en su dispositivo. La unidad empezará a reproducir la música automáticamente.

- Intente realizar de nuevo los pasos del 2 al 5 si el indicador de sincronización de la unidad quedará encendido de forma fija.

Utilización de varios dispositivos Bluetooth:
No es posible utilizar más de un dispositivo simultáneamente, pero sí existe la posibilidad de cambiar entre diferentes dispositivos.
Asegúrese de que cada uno de los dispositivos que desea utilizar se haya sincronizado. Para cambiar entre los dispositivos:

1. En la Sound Platform, pulse el botón de sincronización.
2. En el dispositivo Bluetooth, seleccione conectar a la Sound Platform.

Este dispositivo quedará conectado a la Sound Platform (se desconectará el dispositivo que se encontraba conectado anteriormente). Repita estos pasos para cambiar de nuevo el dispositivo conectado.

Nota: Si la unidad no emite sonido, compruebe si el nivel de volumen de su dispositivo Bluetooth conectado al sistema está establecido en un nivel mínimo, o si el dispositivo Bluetooth está en silencio.

Reproducción desde Macbook o Macbook Pro:

1. En la pantalla del escritorio, seleccione "Abrir preferencias Bluetooth".
2. Si existen registros antiguos de alguna "Sound Platform", elimínelos. A continuación, seleccione "Configurar nuevo dispositivo" de nuevo.
3. Seleccione "Sound Platform", y el tipo debe ser "Audio" en la unidad SFQ-01A más reciente.
   Haga clic en "Continuar" para continuar con el proceso de sincronización.
4. Una vez completado, aparecerá la pantalla que le indica que la sincronización se ha realizado correctamente.
   Nota: No cierre la página inmediatamente. Es posible que observe que la pantalla de diálogo anterior sigue indicando que el dispositivo no está conectado. Ignore esta pantalla. Únicamente confunde al usuario. De hecho, ya está conectado.
5. Abra iTunes y reproduzca una canción. A continuación, utilice el ratón para hacer clic en el icono de Bluetooth y en la esquina superior derecha de la pantalla del escritorio, seleccione la opción "Sound Platform" y, posteriormente, seleccione "Usar como dispositivo de audio (estéreo)". Tras unos instantes (unos segundos), la unidad SFQ-01A comenzará a emitir sonido. En caso de no ser así, vuelva a ejecutar la opción "Usar como dispositivo de audio (estéreo)" una vez más. La calidad de sonido debería ser buena.

Reproducción desde una fuente externa

Escuchar música de un dispositivo de audio digital, de un reproductor de música digital o de cualquier otra fuente de audio

Conecte un dispositivo externo a la toma **AUX IN** del panel trasero de la unidad utilizando un cable de conexión (no incluido).

Panel trasero

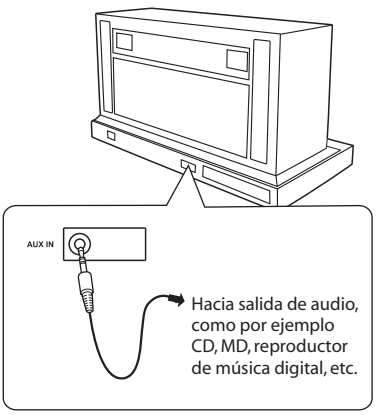

1. Encienda la unidad.
2. Establezca el volumen en el nivel mínimo.
3. Seleccione el modo AUX pulsando el botón **SOURCE**.

Pantalla LCD

4. Inicie la reproducción en el dispositivo externo.
5. Ajuste el nivel de volumen hasta el nivel al que desea escuchar la música.

Pantalla LCD

Nota: El nivel de volumen se mostrará en la pantalla durante el proceso de ajuste.

Activación del efecto de sonido "U-Cubed"

UQ3 "U-Cubed" es una tecnología privada diseñada para crear un campo de sonido estéreo ultra amplio en sistemas de música digitales. Con una reproducción de sonido excepcionalmente natural de alta definición y fidelidad, creamos una experiencia de audición en la que tendrá la sensación de que los altavoces están mucho más separados de lo que en realidad están.

Para activar la función UQ3:

- En la unidad, pulse el control " UQ3 " una vez para activarlo, y púlselo de nuevo para desactivarlo.
- Desde el mando a distancia o la aplicación de control remoto, pulse el botón " UQ3 " para activarla y desactivarla

Notas: No es posible ajustar los graves y los agudos cuando está activada la función UQ3.

Solución de problemas

Consulte esta lista en busca de una posible solución de su problema, antes de llamar para solicitar tareas de reparación.

En estos casos	Revise los siguientes puntos
La unidad no se enciende.	• El adaptador de CA no está correctamente insertado. Conéctelo correctamente.
No es posible colocar el iPhone/iPod.	• ¿Es compatible el adaptador para el dock seleccionado con su iPhone/iPod? • ¿Está correctamente colocado en la unidad el adaptador para el dock? Asegúrese de conectar correctamente el adaptador para el dock.
No es posible controlar el iPhone/iPod.	• ¿Está correctamente insertado el conector de la unidad en el puerto de conexión del iPhone/iPod? • ¿Está funcionando correctamente el iPhone/iPod? Pruebe las funciones del iPhone/iPod por separado.
No es posible cargar el iPhone/iPod.	• ¿Está correctamente insertado el conector de la unidad en el puerto de conexión del iPhone/iPod? • ¿Está correctamente conectado el adaptador de CA en la toma DC IN (Entrada de CC) de la unidad?
No es posible controlar el sistema desde el mando a distancia.	• La ruta entre el mando a distancia y el sensor de la unidad está bloqueada. • La pila del mando a distancia está agotada.
No se emite ningún tipo de sonido o el volumen es muy bajo.	• Compruebe si el nivel de volumen está al mínimo. • Compruebe si el nivel de volumen de su dispositivo Bluetooth conectado al sistema está establecido al mínimo. • Compruebe si el volumen está silenciado. Pulse el botón MUTE (Silencio) de la unidad de nuevo para restaurar la emisión de sonido. • Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth no está en silencio.
El sistema no reacciona al pulsar los botones.	• Desconecte y vuelva a conectar la clavija de alimentación de CA, y encienda el sistema de nuevo.
El sistema se apaga repentinamente en el modo AUX.	• Cuando el indicador parpadea rápidamente durante tres segundos, el sistema accede al modo de protección. La unidad podría quedar encendida durante un periodo de tiempo prolongado. Reduzca el nivel de volumen de su sistema de audio externo y, a continuación, encienda el sistema de nuevo.

Especificaciones técnicas

Modelo	SFQ-01A	
Tipo	Sound Platform	
Compatible con Bluetooth	Compatible con Bluetooth 1.2, 2.0 y 2.1	
Admite perfil	A2DP	
Sensibilidad/impedancia de entrada	Entrada AUX	1200 mV
Terminal de entrada	Entrada de CC externa (para adaptador de CA), AUX IN	
Fuente de alimentación	CC 18 V ⎓ 3,3 A (Entrada de CC externa)	
Adaptador de CA	Entrada: CA 100-240 V, 50/60 Hz	
	Salida: CC 18 V ⎓ 3,3 A	
Dimensiones (aprox.)	320 mm (ancho) * 168 mm (alto) * 154 mm (profundidad)	
Peso	2,01 Kg (incluido receptor)	

Guarde este manual